ZÁRUČNÝ LIST

JAZIERKOVÉ ČERPADLO RADU E

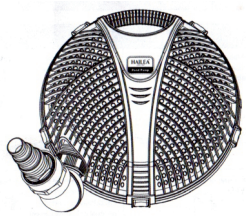

HAILEA®
SINCE 1989
ISO9001:2000 ISO14001:2004

E8000, E12000, E15000, E 20000, E23000, E25000

Ďakujeme Vám za kúpu jazierkového čerpadla Hailea série E. Séria čerpadiel E sú charakteristické veľkým prietokom, vysokou efektivitou, energetickou úsporou, stabilitou, celkovou robustnosťou a odolnosťou. Tieto čerpadlá sú schopné čerpať vodu s nečistotami o zrnitosti až do 8 mm. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si, prosím, prečítajte tieto prevádzkové inštrukcie, pokým produkt uvediete do prevádzky.

Model	Napätie (V)	Frekvencia (Hz)	Výkon (W)	Max. prietok (l/h)	Maximálna výška (m)	Vnútorný Ø výstupného konektoru	Váha (kg)	Rozmery (mm)
E8000	110-120	60/50	72	7 150	2,5	1,5"	4,55	360 × 360 × 172
E12000	110-120	60/50	135	10 850	3,4	1,5"	4,75	360 × 360 × 172
E15000	220-240	60/50	170	14 200	4,1	1,5"	5,55	360 × 360 × 172
E20000	220-240	60/50	210	17 900	5,5	1,5"	6,05	360 × 360 × 172
E23000	220-240	60/50	330	22 000	5,7	1,5"	6,35	360 × 360 × 172
E25000	220-240	60/50	375	24 300	6,3	1,5"	6,35	360 × 360 × 172

Záručné podmienky:

Záručný list je preukazom práva vlastníka v zmysle Občianskeho zákoníka. Patrí k predávanému výrobku ako jeho príslušenstvo. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja okrem súčastí s kratšou dobou životnosti. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Podmienkou uznania záruky je predloženie riadne vyplneného záručného listu a pokladničného bloku alebo faktúry. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním bezpečnostných pokynov uvedených v záručnom liste či vniknutím do prístroja, a zaniká vtedy, ak bola na prístroji vykonaná oprava inou osobou ako povereným mechanikom. Predajca nie je povinný poskytnúť počas doby reklamácie náhradu za reklamovaný výrobok.

Dátum predaja:

Predajca:	**Výrobok / model:**

Tento produkt zodpovedá platným EU normám.

Výhradný dovozca: **Tommi CZ s.r.o. | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 |** www.tommicz.eu
Spoločnosť Tommi je zapojená do kolektívneho systému likvidácie odpadov so spoločnosťami ASEKOL a EKO-KOM.

Upozornenie:

- Neprevádzkujte čerpadlo bez vody. Ak sa tak stane, musí byť čerpadlo okamžite vypnuté a skontrolované. Hrozí nenávratné poškodenie prístroja.
- Je zakázané čerpadlo používať vo vode, ktorej teplota je vyššia než 40 °C, výrazne sa tým zníži jeho životnosť.
- Pred ponorením rúk do vody odpojte všetky spotrebiče od elektrickej siete.
- Nezdvíhajte a neťahajte čerpadlo za prívodnú šnúru.
- Skontrolujte napätie a frekvenciu, či sa zhodujú s technickými parametrami uvedenými na výrobku.

Aplikácia:

- Skontrolujte napätie a frekvenciu, či sa zhodujú s technickými parametrami uvedenými na výrobku.

APLIKÁCIA

Použitie čerpadla pre cirkuláciu vody

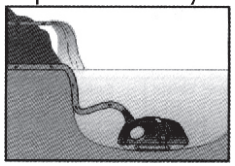

Použitie čerpadla v systéme filtrácie

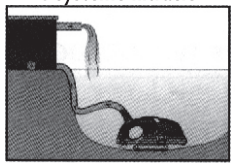

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

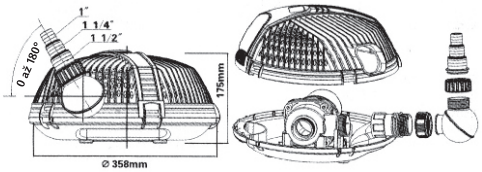

Popis výrobku:

1. Horný kryt
2. Klip
3. Skrutka
4. Držiak čerpadla
5. Vlastné čerpadlo
6. Silent blok
7. Spodný kryt
8. Konektor
9. Matica
10. Spodná časť otočného konektoru
11. Horná časť otočeného konektoru
12. 1,5" konektor
13. Výstupný konektor

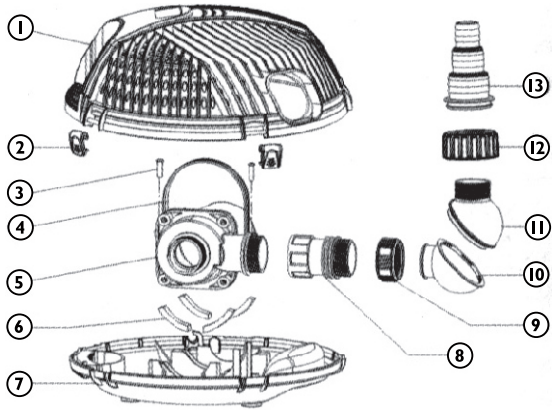

Bezpečnostné inštrukcie:

Jazierkové čerpadlo nesmie byť používané ak:

- Napájací kábel alebo akákoľvek iná dôležitá časť sú poškodené. Napájací kábel nesmie byť menený. Ak je kábel poškodený, prístroj by mal byť ekologicky zlikvidovaný.
- Čerpadlo má mokrú zástrčku.
- Výkon čerpadla klesne.
- Časť prístroja je poškodená a voda presakuje dovnútra.

Počas prevádzky:

- Vypnite prívod elektriny okamžite, aby sa zabránilo zhoreniu motora, keď je prístroj preťažený upchatím nečistotami.
- Prosím, konzultujte so svojím miestnym predajcom alebo s našou pobočkou, kde ste kúpili výrobok, ak ste nenašli príčinu poruchy. Neodborné zaobchádzanie alebo vniknutie do prístroja môže mať za následok nižšiu kapacitu alebo poškodenie motora.
- Pred manipuláciou musí byť prístroj odpojený od zdroja elektrického napätia.

Po ukončení prevádzky:

- Ak sú predpovedané mrazivé vonkajšie teploty, vyberte čerpadlo z vody a uložte ho po vysušení komory rotora na suché miesto.
- Ak je čerpadlo vo vode ponorené dlhší čas, pričom nepracovalo, môžu sa vnútri čerpadla usadiť naplaveniny. Nechajte čerpadlo chvíľu bežať v čistej vode, aby sa z neho dostali naplaveniny. Po vysušení ho uskladnite.

Údržba po použití v morskej vode:

- Ak bolo čerpadlo použité k čerpaniu morskej vody, prevádzkujte ho chvíľu pred uskladnením v sladké vode. Vypnite ho a odstráňte vodu z komory rotora. Po vysušení čerpadlo uskladnite.

Výkonnostní krivka:

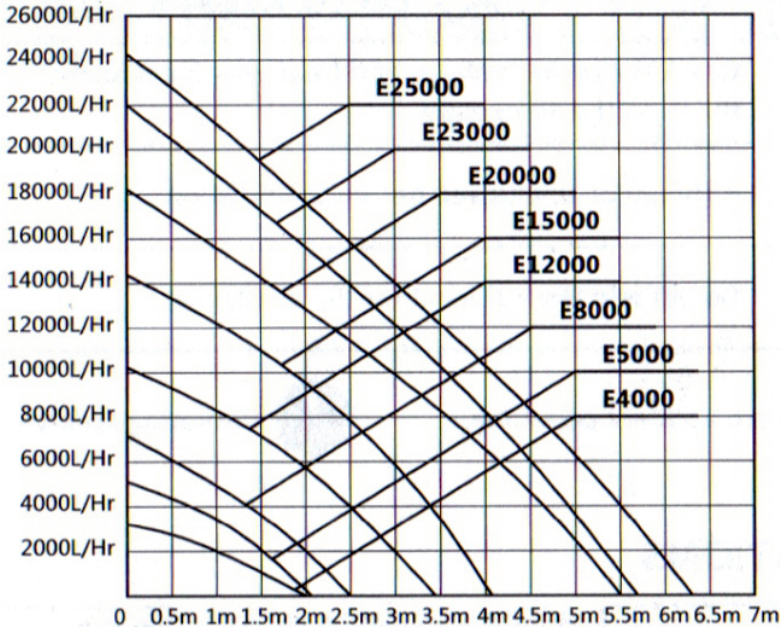

Pomocník pri riešení obvyklých problémov:

- Ešte, než zavoláte servis, prezrite si nasledujúcu schému, ktorá Vám pomôže odhaliť možnú príčinu problému.

Príznak	Príčina	Opatrenie
Čerpadlo nebeží.	Nie je pripojené k zdroju elektriny. Napájanie nie je dostatočne zapojené. Rotor nebeží.	Zapnite do siete. Zapnite napájanie dostatočne. Odstráňte nežiadúce predmety z rotora.
Motor sa zapína a vypína, ale čerpadlo nebeží. Motor sa náhle zastaví a nemôže sa opäť zapnúť.	Je zvolené nesprávne napätie. Nasávanie alebo výpust je upchatá cudzorodými predmetmi.	Zvoľte správne napätie. Vyčistite nasávanie či výpust od cudzích predmetov.
Čerpadlo beží spočiatku normálne, ale voda odteká pomaly alebo tam voda nie je.	Rotor je opotrebovaný, hladina vody klesá a čerpadlo nenasaje vodu zo zdroja dostatočne. Hadica je príliš dlhá alebo upchatá cudzorodými predmetmi. Do rotora sa dostal vzduch. (iba v prípade, že bol používaný mimo vody).	Nahraďte ho novým. Ponorte čerpadlo do vody. Skráťte hadicu alebo vyčistite nasávanie. Aby ste sa zbavili bubliny, dajte čerpadlo do vody. Otočte prepínač do polohy „ON“ a potom „OFF“ dvakrát alebo trikrát.