



UV STERILIZER



UV Sterilizery RESUN
UV - 07
odpovídají platným EU normám.

UV - 07 - 11W 220-240 V 50 Hz
UV - 07 - 18W 220-240 V 50 Hz

Upozornění!!!

- při spouštění UV sterilizeru je vyzařováno UV záření, které nepříznivě působí na lidský zrak a pokožku. **NIKDY** nerozebírejte ochanný plastový kryt UV sterilizeru pokud je tento zapojen do el. sítě.
- že je přístroj zapnutý se pozná dle rozsvícené kontrolky čokovitého tvaru na těle přístroje. **POZN.:** po určité době používání se kontrolka znečistí a světlo kontrolky se ztlumí a je třeba jej vyčistit, aby byl vždy dobře rozeznat zapnutý přístroj
- V případě náhodného nárazu, či poškození je třeba UV sterilizér zkontrolovat před jeho dalším použitím. Pokud je přístroj jakkoliv porušen, je třeba před dalším použitím nejprve vyměnit poškozenou část.
- Pro správný provoz je třeba použít vodní čerpadlo o výkonu kolem 4000l/hod., které je třeba mít po celou dobu provozu UV sterilizéru v chodu.

Instalace:

Uvedení do provozu:

- připevněte jednotlivé součásti přístroje k tělu přístroje dle přiložených obrázků
- dbejte na správné umístění jednotlivých součástí a především na správné umístění těsnících kroužků a dostatečně utáhněte jednotlivé závit
- připojte hadice na vstup a výstup z UV sterilizeru a zajistěte jejich pevné přichycení, vztupní hadici připojte na vodní čerpadlo
- zvolte místo pro umístění UV sterilizéru a čerpadla a tyto stabilně připevněte na zvolené místo
- před zapojením do el. sítě se ujistěte, že veškeré součásti jsou dobře upevněny

Údržba a výměna zářivky:


- odpojte UV sterilizér od el. sítě!!!
 - odpojte hadice na vstupu a výstupu UV sterilizeru
 - odšroubujte plastový kryt zářivky a tuto vyjměte z těla sterilizeru, přístroj očistěte měkým hadříkem (včetně skleněné trubice)
 - pokud není třeba výměna zářivky, tak sešroubujte zpět jednotlivé součásti a UV sterilizér je opět připraven k dalšímu použití,
 - pokud je potřeba výměna zářivky, tak postupujte dle přiloženého obrázku a poškozenou zářivku vyměňte za novou
 - složte UV sterilizér opačným postupem do původního stavu a tento je připraven k dalšímu použití.
- (Upozornění: dbejte na správné umístění těsnících kroužků dle přiloženého obrázku)

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný chod UV sterilizéru :

- UV sterilizér používejte pouze k účelu, pro který je určen
- přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci nedošlo k jeho porušení
- pokud je UV sterilizér připojen do sítě, nesmí být umístěn v dosahu dětí
- nepoužívejte UV sterilizér, který je poškozen, či který má poškozenou síťovou šňůru nebo zástrčku
- při jakékoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odbornou opravu

Odstranění nejčastějších závad:

- Přesvědčte se, zda je UV sterilizér zapojen v el. síti
- Přesvědčte se, zda je zářivka v provozu.

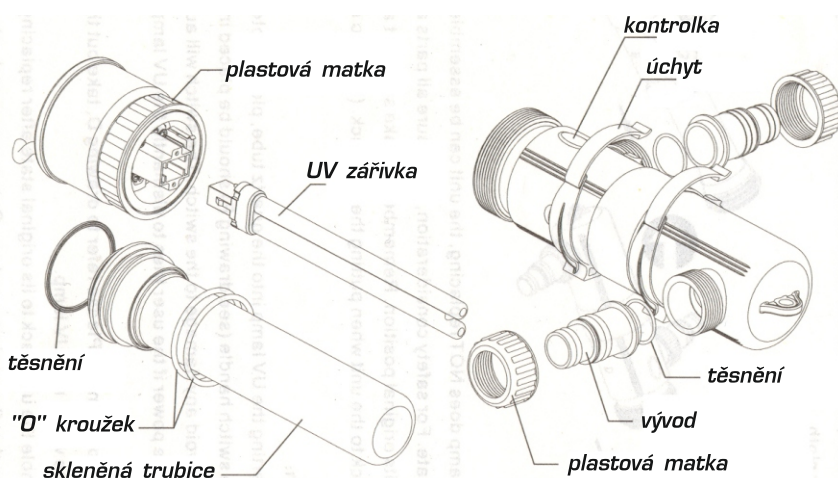

Výhradní dovozce:

Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721
www.tommicz.eu

Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.